

# 切るたびシュットくん取扱説明書

この度は、切るたびシュットくんをお買い上げ頂き誠に有難うございます。

本製品は閉じる度に除菌液を刃に向けて噴射する果菜類の摘果・採果専用の除菌液型除菌ハサミです。

本製品は除菌液など薬品の刃先への付着作業を軽減する商品であり、病害の伝染を完全に防ぐものではありません。

ケガや事故を防止するため、ご利用前に必ず本紙「**取扱い説明書**」、別紙「**取扱い注意事項**」を良くお読みの上、安全に正しくお使いください。また、この取扱い説明書は必ず保管してください。

## セット内容

下記の製品がそろっているかお確かめください。

① ハサミ本体

② 薬液ボトル(2本)

③ 操作棒

④ キャップ(ハサミ用)



⑤ 切るたびシュットくん取扱説明書(本書)

⑥ 切るたびシュットくん取扱注意事項

⑦ 切るたびシュットくん保証規定

⑧ 切るたびシュットくんハサミ保証書


## 取扱い方法

### ▲ 警告

- 除菌液など薬品の取扱いでは、各品記載の指示に従った対応(眼鏡・手袋の着用など)をお願いします。
- 作業中は切創・被液を起こさないよう十分注意してください。


### 1. 薬液ボトルの首の付け根まで除菌液を充填します。

※除菌液に展着剤を添加すると刃に除菌液が残りやすくなり、除菌効果の向上が期待できます。

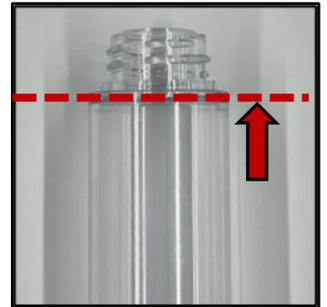

### 2. 除菌液充填済み薬液ボトルを時計回り方向に回しながらハサミの給液ポンプに装着します。


※ボトル装着時に隙間があると液漏れやボトル内に空気が入って給液ポンプが機能しない場合がございます。

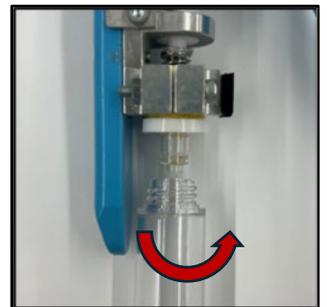

### 3. 操作棒で薬液ボトルの可動弁を押して、給液ポンプとチューブに除菌液を充填します。

※上手く充填できない場合は、ハサミを約 15 回開閉してください。


※充填時にノズルから除菌液が噴射されますのでご注意ください。

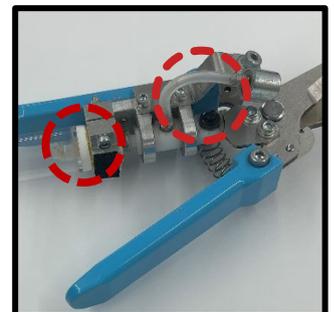

4. ハサミを閉じる度に除菌液がノズルから刃へ噴射されて利用可能になります。


※作業前に除菌液が刃先に噴射されているか確認してください。

ノズルがずれている場合は、3mm六角レンチで向きを調整してください。

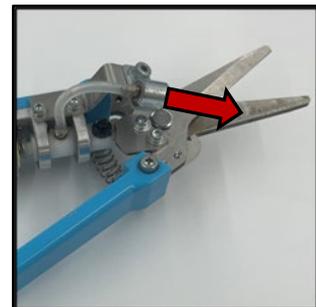


5. 休憩などで利用を中断した場合、利用開始前にハサミを数回開閉して、刃に除菌液が付着している状態にしてください。
6. 利用中に薬液ボトル底部の可動弁が移動して、給液ポンプまで到達したら薬液ボトル交換の合図です。

7. ハサミの給液ポンプに装着した薬液ボトルを反時計回りに回しながら外します。

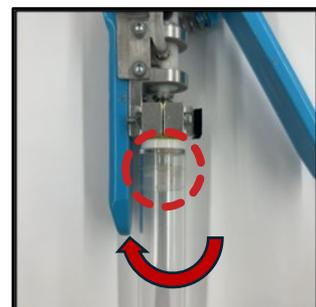

8. 操作棒を薬液ボトル開口部から挿入して、可動弁を底まで押し下げます。

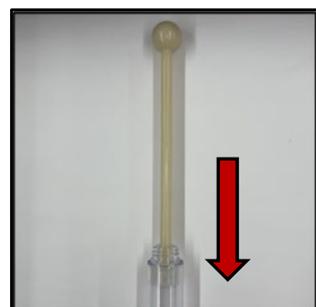

9. 除菌液を薬液ボトルに充填して再び利用します。

10. 利用後はハサミ・薬液ボトルから除菌液を除いて刃先にキャップを装着して収納・保管してください。



■故障や部品購入などのご相談につきましては、  
まずはお買い上げいただきました販売店にお問い合わせください。

発売元 株式会社イージーエス 〒792-0003 愛媛県新居浜市新田町 3 丁目 1-39

お問い合わせ部門 経営企画室 TEL:0897-37-1231 FAX:0897-37-1244 mail:kikaku@egs.ssspro.ne.jp

使用方法は  
動画でもご確認いただけます

